


İş Makinelerinde Kullanılan Ataşmanların

Kullanım ve Bakım Talimatı

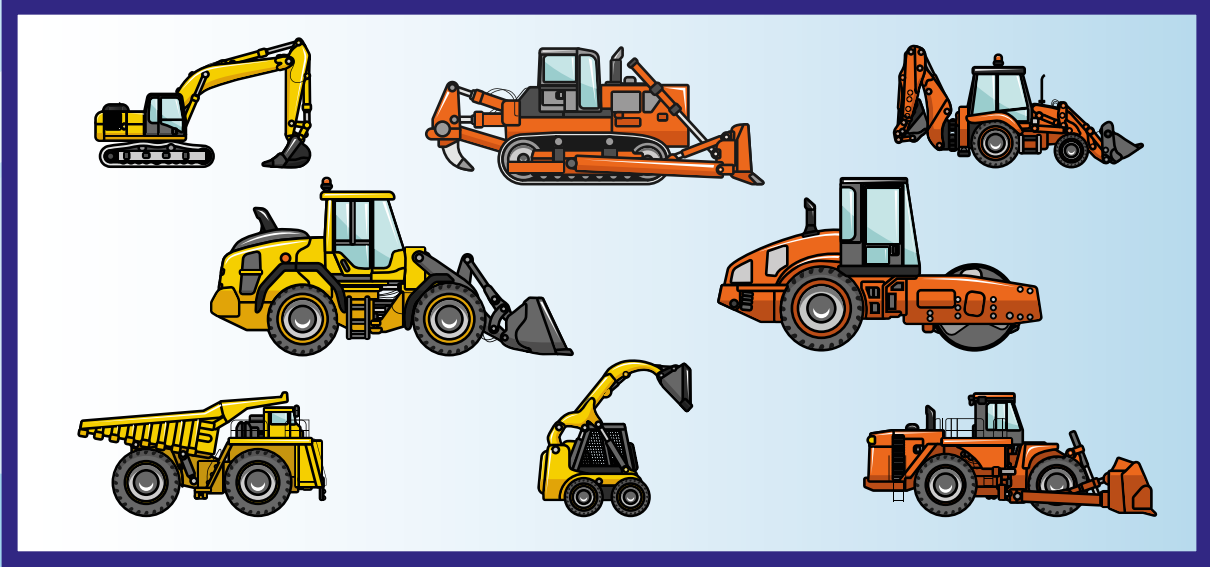

- Makinelerimizin ve ataşmanlarının daha verimli ve uzun ömürlü çalışabilmeleri için ekteki bakım ve kullanma talimatlarına dikkat edilmesi zorunludur.
- Aksi halde makinelerimizin verimli olmaları mümkün değildir. Bu konuda başta operatörlere sonra sırasıyla kademe sorumluları, bakım personeline ve bizlere kadar sorumluluklar düşmektedir.
- Makinelerin yeterince ısıtılmadan işe verilmesi ve bu konuda operatörlerin sıkıştırılmaması için kademe sorumluları uyarılmalıdır.
- Hazırlanan tutanakların daha ciddi ve zamanında tutulması gerekmektedir. Tutanağın sonunda sorumluların yorumu ve düşünceleri mutlaka bulunmalıdır. Tutanakların hazırlanmasında bu konulara dikkat edilmesi gerekmektedir.
- Makinelere kapasitelerinin üzerinde iş yaptırılmamalıdır. Makine kullanımında sert hareketlerden kaçınılmalı, iş güvenliğine uygun çalışılmalıdır.

Ataşman bakımına gelirse;

- Ataşman ve ataşman braketleri ve bağlantı pimleri üzerindeki toz ve çamur temizlenmelidir.
- Ataşman ve bağlantıları gözle kontrol edilmelidir.
- Ataşman bağlantı pimlerinin emniyet kupilyalarının yerinde ve sağlam olduğu kontrol edilmelidir.
- Tüm gresörlükler etrafında toz ve çamur kalmayacak şekilde temizlenmelidir.
- Eksik ve kırık gresörlükler tamamlanmalıdır.
- Tüm gresörlükler gres pompası ile gres basılarak yağlanmalıdır.
- Ataşman açma - kapama hareketi yaptırılarak gresin pim ve burçlara iyice nüfuz etmesi sağlanmalıdır.
- Bu esnada pim yatakları anormal ses ve aşınmaya karşı kontrol edilmelidir.

